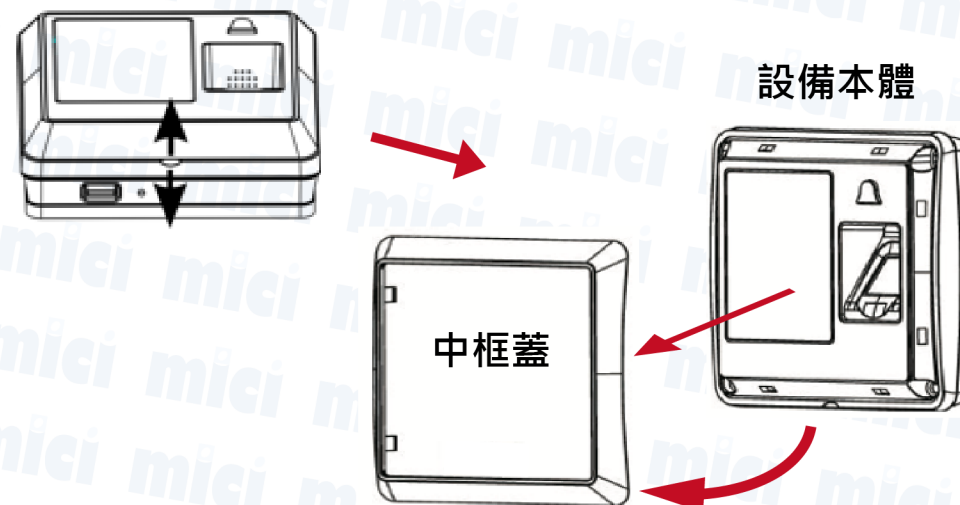


1


- (1) 定位：推薦從基準線到地面的高度為1.3公尺，可根據使用人員整體身高進行調整。
- (2) 打孔：定好安裝高度後將孔位位置確定，根據定位標識鑽出線孔和固定孔。
- (3) 將門禁控制線及設備所附控制線依上述的接線圖進行接線。

2

將設備的中框蓋與設備分離

**3**

將密封圈與底板部貼合好並固定在牆上，並於前側將螺絲鎖入固定

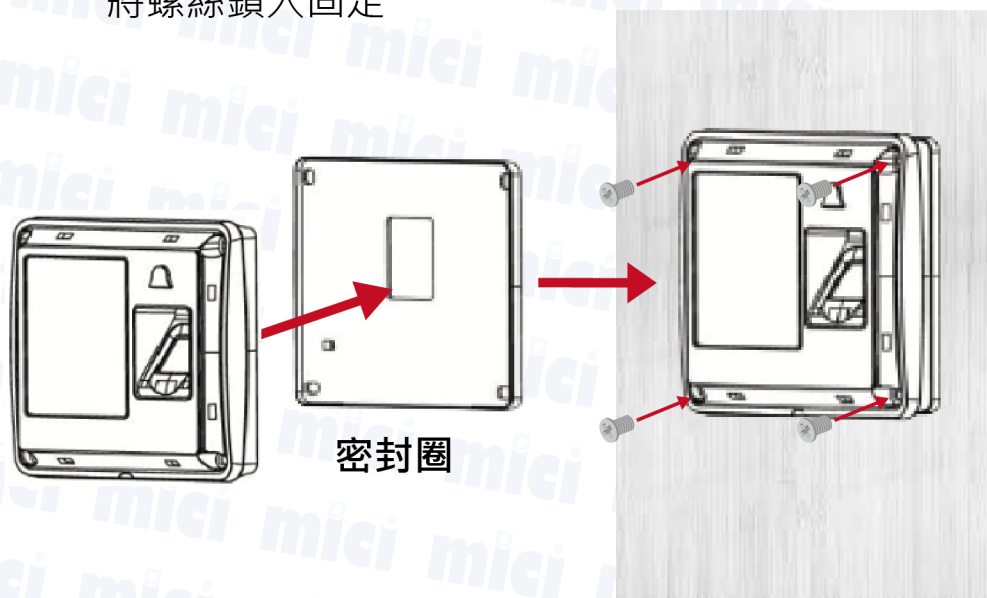**4**

將設備的蓋框與設備卡入固定

